


Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod, Instructions de montage PRO-ASM 2100



Attention/Achtung/Pozor:

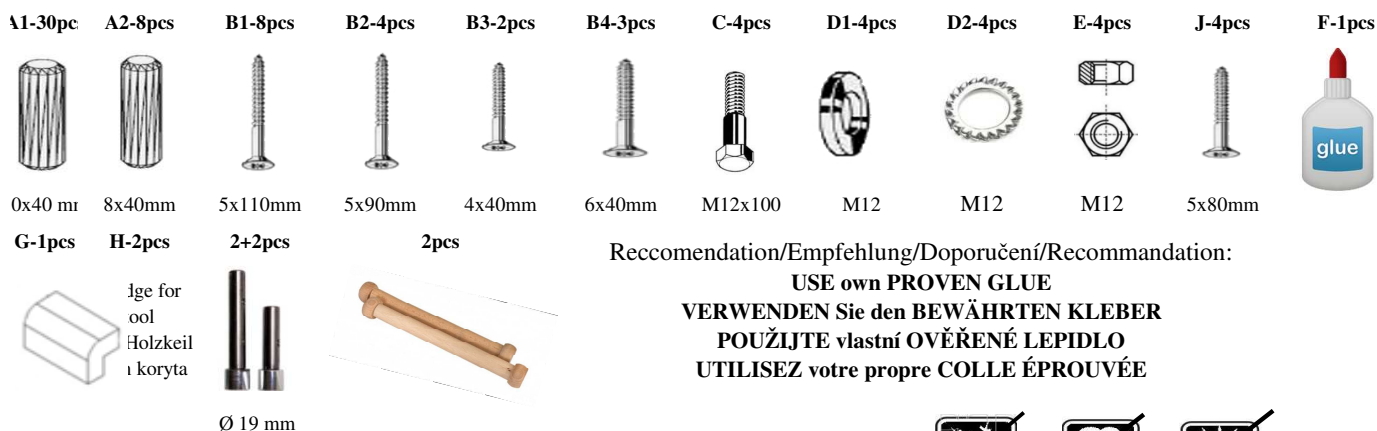

ENG

Workbench is made of high quality beech wood guaranteeing maximum resistance and long service life of the bench.

Like all solid wood products it must not be left in areas of high humidity or damp that will cause natural movement.

Recommended humidity level max. 60%.

If you bought workbench without surface treatment, we recommend you to finish the bench by colourless varnish or oil including the bottom of workbench. **Please treat your bench with a varnish or oil within 1 months of assembly.** Varnish (oil) prevents absorption of surrounding moisture.

Don't forget to repeat surface treatment each year.

To increase the rigidity of your workbench ensure that you glue the joints (please read Hint 1 and 2) and bolt the bench in possiton.

Wood is and natural product, check and tighten all screws and bolts every 6 monhts.

DE

Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit, natürliche Bewegung verursachen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.

Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. **Bitte behandeln Sie Ihre Hobelbank innerhalb von 1 Monate nach dem Zusammenbau mit einem Lack oder Öl.** Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. **Den Vorgang bitte alle Jahr wiederholen.**

Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.

CZ

Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové spárovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému přímému působení vody či zvýšené vlhkosti, která může způsobit rozpínavost použitého dřeva. **Doporučena vlhkost maximálně 60 %.**

Pokud jste si objednali hoblici bez povrchové úpravy, doporučujeme hoblici natřít bezbarvým olejem nebo lakem, včetně spodku plátu hoblic. Natěr zamezí absorbování okolní vlhkosti. Povrchovou úpravu opakujte alespoň 1x ročně.

FR

PRO-AS2100 est fabriqué à partir de bois de hêtre de haute qualité garantissant une résistance maximale et une longue durée de vie du banc.

REMARQUER: Le plateau ne doit pas être laissé dans des conditions humides ou humides qui provoqueront des mouvements dans le bois. Niveau d'humidité recommandé max. 60%.


Si vous avez acheté un établi sans traitement de surface, nous vous recommandons de le finir avec un vernis ou une huile incolore, y compris le fond de l'établi. Le vernis (huile) empêche l'absorption de l'humidité environnante. Ne pas oublier de répéter le traitement de surface tous les 6 mois, y compris les trous pour les chiens de laboratoire.

Pour augmenter la stabilité de votre établi, nous vous recommandons de boulonner le banc au sol. Chaque mois, serrez toutes les vis et tous les boulons.




Assembly Video
Montagevideo
Vidéo de montage
Montážní video

B1 5 x 110mm

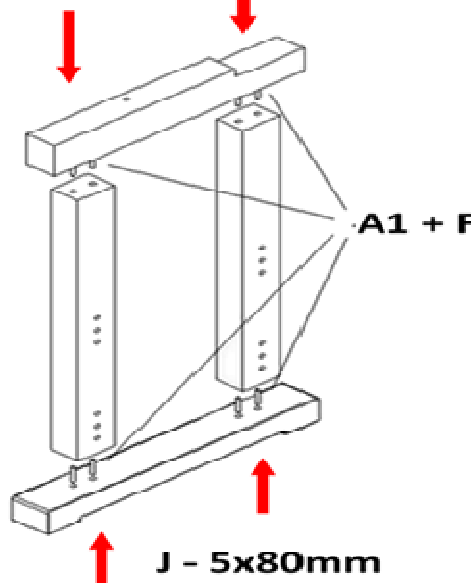

B1 5 x 110mm

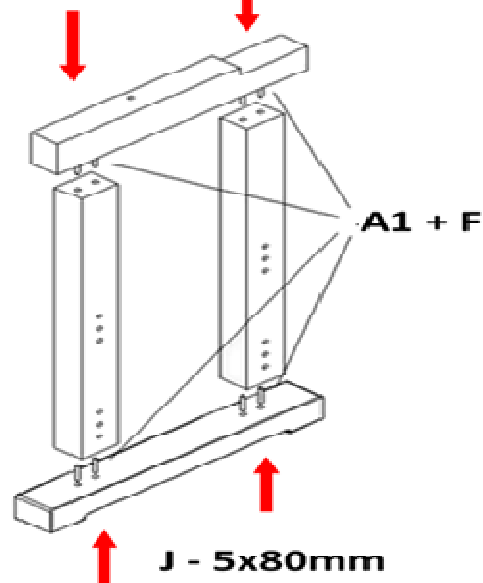


TIP: Do not fill the dowel holes with glue. Apply glue only to the dowels and the contact surfaces of the parts. Then tighten the parts together using screws 5x60mm. Wipe off any excess glue with a cloth.

TIPP: Füllen Sie die Dübellöcher nicht mit Leim. Tragen Sie den Leim nur auf die Dübel und die Kontaktflächen der Teile auf. Ziehen Sie die Teile anschließend mit den Schrauben 5x80mm zusammen. Überschüssigen Leim mit einem Tuch abwischen.

TIP: Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolík a plochy dílců. Poté je dílce pomocí vrutů 5x80mm stáhněte k sobě. Přebytečné lepidlo otřete hadříkem.

ASTUCE: Ne remplissez pas les trous pour les tourillons avec de la colle. Appliquez la colle uniquement sur les tourillons et sur les surfaces de contact des pièces. Serrez ensuite les pièces ensemble à l'aide des vis 5x80mm. Essuyez l'excédent de colle avec un chiffon.

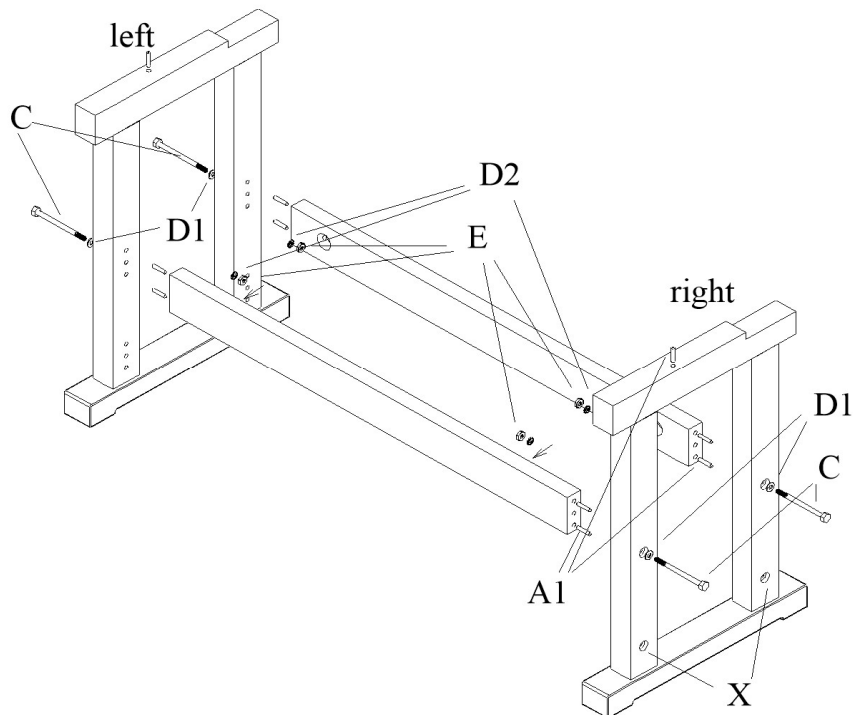


X = holes for stretchers if cupboard is used !!!!

X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ist ein Schrank verwendet wird!

X = díry pro spojky při použití bedny.

X = trous pour de fixation si le caisson est utilisé !!!!

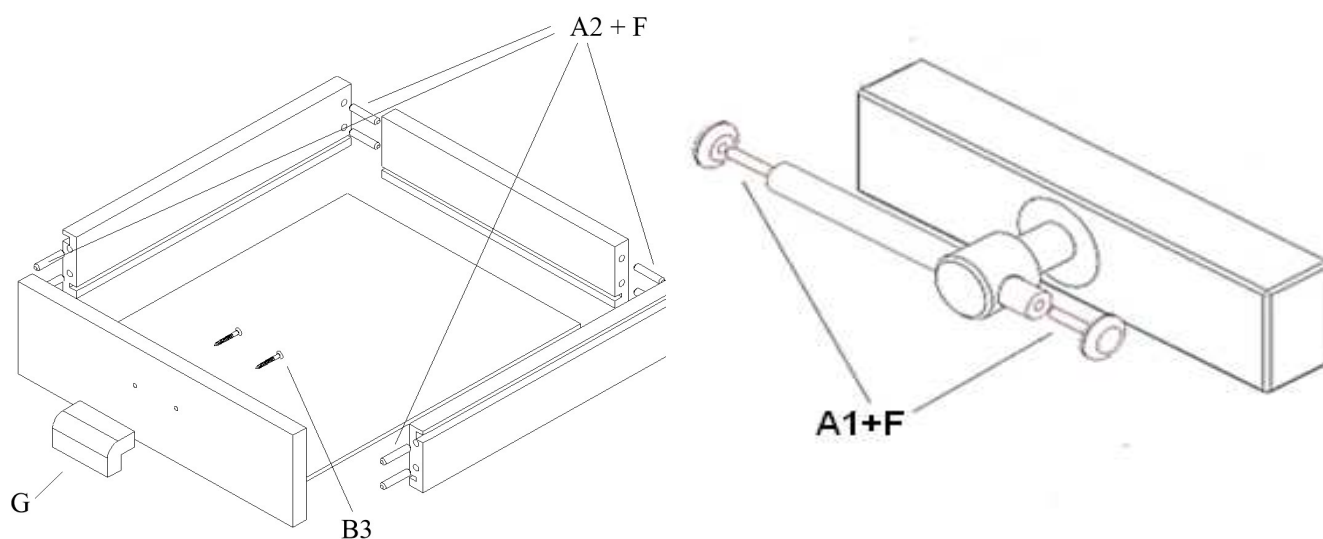


TIP: Do not fill up dowel holes with glue. Smear the dowels and the surfaces of the wooden parts with glue and insert them into the holes.

TIPP: Dübellöcher nicht mit Klebstoff füllen. Die Dübel und die Oberflächen der Holzteile mit Leim bestreichen und in die Löcher stecken.

TIP: Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolíky plochy lepených dílců a poté je vožte do díry. Vyhněte se tím prasknutí díle.

ASTUCE: Ne remplissez pas les trous des chevilles avec de la colle. Appliquez de la colle sur les chevilles et les surfaces des pièces en bois et insérez-les dans les trous.

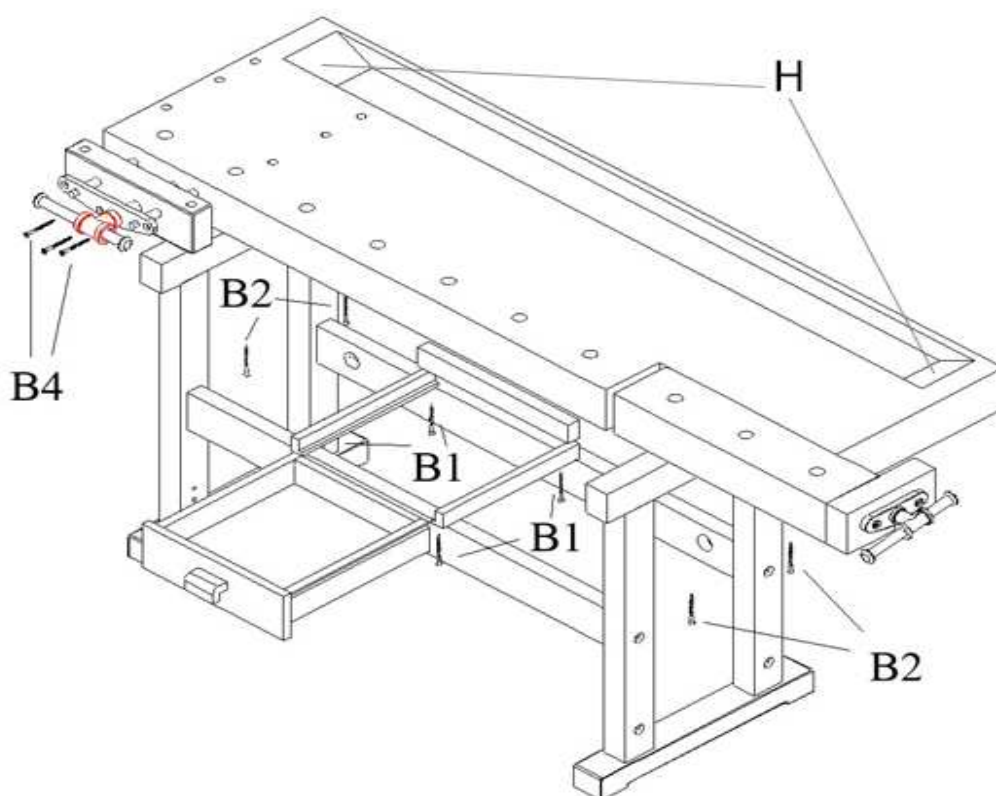

Important! Wedges for tool well are supplied separately (part H). Producer recommends to add wedges after approx. 4 weeks. Workbench needs to adapt to the surrounding conditions. In case of need adjust the size of wedges by size of tool well.

Wichtig! Holzkeile werden separat (Pos. H) geliefert. Der Hersteller empfiehlt, die Holzkeile nach 3 - 4 Wochen hinzufügen. Die Holzbank muss auf die Umgebung angepasst werden. Bei Bedarf passen Sie die Größe von Keilen nach der Größe des Werkzeugs an.

Upozornění! Klíny koryt (dílec H) jsou dodávány odděleně. Doporučujeme namontovat klíny po 3-4 týdnech od montáže hoblice. Výrobek se potřebuje přizpůsobit okolnímu prostředí. V případě nutnosti upravte velikost klínů podle šířky koryta.

Important! Les renforts pour le bac d'outils sont fournis séparément (partie H). Le producteur recommande d'ajouter des cales après env. 3-4 semaines. PRO-ASM2100 doit s'adapter aux conditions environnantes. En cas de besoin, ajuster la taille des renforts en fonction de la taille de l'outil.